


# ZEMPER

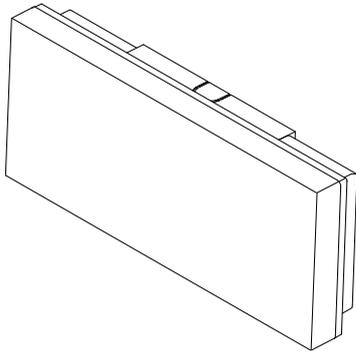


## XENA FLAT

ZX-ZD+ / IP-42 IK-04 NP


### 1 Présentation

Conforme à EN 60598-2-22


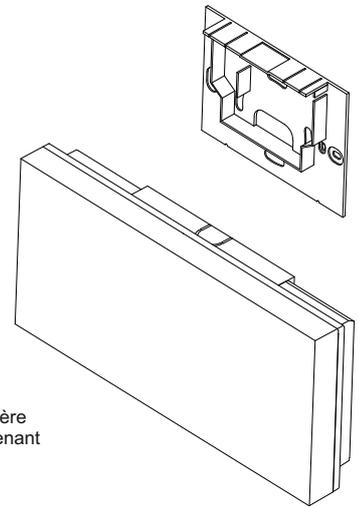


Le luminaire est composé d'une patère de fixation et d'une enveloppe contenant l'électronique et les batteries.



### 2 Installation

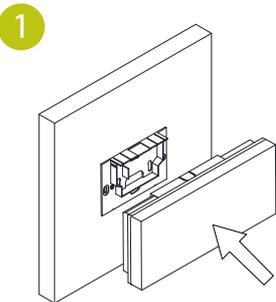





2 Montage sur surfaces irrégulières

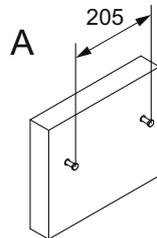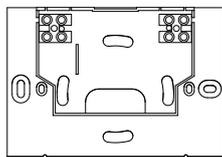


A- Vis autofiletantes 4x20 ou similaires

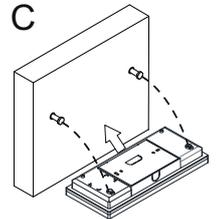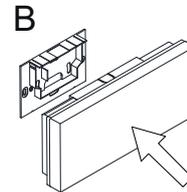




3 Démontage du bloc

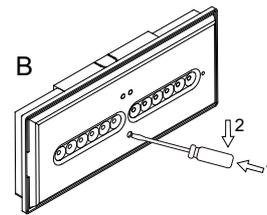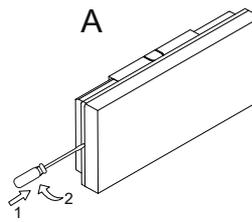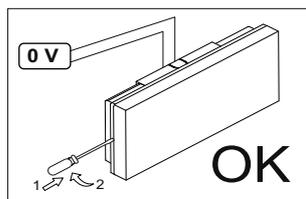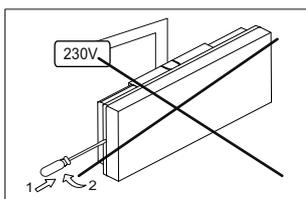

B- Appuyez avec un tournevis sur la languette.

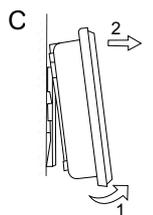

### 3 Raccordement et test

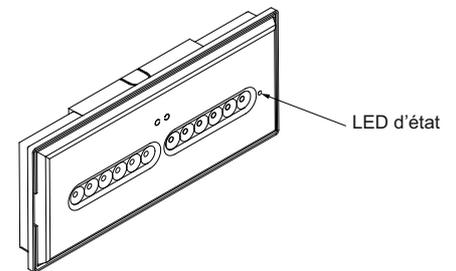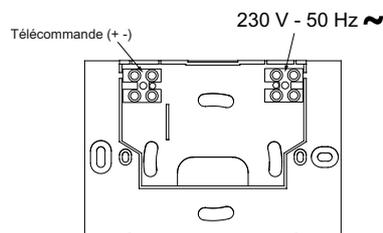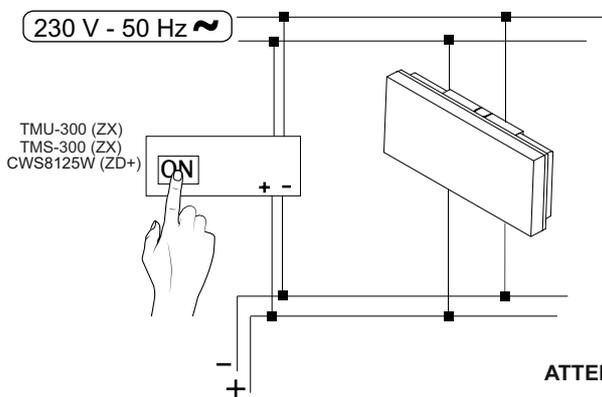

ATTENTION: Afin de pouvoir réaliser un entretien correct, conserver ce mode d'emploi.


**POUR TOUS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
APPELEZ AU +333.85.34.66.20**

X: Appareil autonome  
 0: Non permanent  
 1: Permanent  
 A: Testable  
 B: Mettre au repos à distance  
 AB: Testable avec commande à distance de la mise au repos  
 \*60/120/180: Autonomie nominale (min)



Courbes sur demande

**LISTE DE RÉFÉRENCES**

			W				N° HOMOL.
BAEH LXF-3017EX	8 lm	5 h	< 1.2 W	4 x LED 0.085W	3.6V-0.8Ah Ni-Cd	ZEMPER ZAALHT-800KR (ref.BCN036) ZEMPER	T 15122 / 762813
BAES LXF-3045EX	45 lm	1 h	< 0.85 W	6 x LED 0.085W	3.6V-0.3Ah Ni-Cd	ZEMPER ZAALHT-300KR (ref.BCN037)	T 21005 / 759894
BAES LXF-3400EX	450 lm	1 h	< 1.5 W	12 x LED 0.5W	4.8V-1.6Ah Ni-Cd	4 ZDS-CS 1600HT (ref.BNN048) ZEMPER	T 16021 / 762811
BAES LXF-3045ED+	45 lm	1 h	< 0.85 W	6 x LED 0.085W	3.6V-0.3Ah Ni-Cd	ZEMPER ZAALHT-300KR (ref.BCN037)	T 21005 / 759894
BAES LXF-3400ED+	450 lm	1 h	< 1.5 W	12 x LED 0.5W	4.8V-1.6Ah Ni-Cd	4 ZDS-CS 1600HT (ref.BNN048) ZEMPER	T 17089 / 762811
BAEH LXF-3017LX	10 lm	5 h	< 0.4 W	4 x LED 0.5W	3.2V-0.5Ah LFP	LiFePO4 ZEMPER 14500 (ref.BLF0025)	T 21019 / 764721
BAES LXF-3045LX	45 lm	1 h	< 0.4 W	4 x LED 0.5W	3.2V-0.5Ah LFP	LiFePO4 ZEMPER 14500 (ref.BLF0025)	T 21014 / 762425
BAES LXF-3400LX	350 lm	1 h	< 1.5 W	12 x LED 0.5W	3.2V-1.5Ah LFP	LiFePO4 ZEMPER 18650 (ref.BLF0000)	T 21020 / 764723
BAEH LXF-3017LD+	10 lm	5 h	< 0.4 W	4 x LED 0.5W	3.2V-0.5Ah LFP	LiFePO4 ZEMPER 14500 (ref.BLF0025)	T 21019 / 764721
BAES LXF-3045LD+	45 lm	1 h	< 0.4 W	4 x LED 0.5W	3.2V-0.5Ah LFP	LiFePO4 ZEMPER 14500 (ref.BLF0025)	T 21014 / 762425
BAES LXF-3400LD+	350 lm	1 h	< 1.5 W	12 x LED 0.5W	3.2V-1.5Ah LFP	LiFePO4 ZEMPER 18650 (ref.BLF0000)	T 21020 / 764723

Nos produits sont conformes à la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)  
 Ce produit NF Environnement conjugue qualité et environnement, économie d'énergie et de maintenance.

**BAES LXF-3045EX, BAES LXF-3045ED+, BAES LXF-3045LX, BAES LXF-3045LD+:** Ils ont une fonctionnalité « visibilité augmentée », avec une portée d'éclairage de 45-10lm et une durée de 15 min.

Caractéristiques de fonctionnement du système ZX

**100 %** 

**TÉLÉCOMMANDE:** raccordée selon le schéma de connexion, qui permet:  
 - La mise en repos du luminaire hors secteur.  
 - La mise en mode secours du luminaire après la mise en repos hors secteur.  
 - Reset du luminaire (seulement avec TMU300)

**TESTS AUTOMATIQUES DE FONCTIONNEMENT ET D'AUTONOMIE:** le luminaire est contrôlé par un microprocesseur qui réalise les tests périodiques et automatiques suivants:  
 - Test de fonctionnement tous les 7 jours.  
 - Test d'autonomie tous les 10 semaines. En cas de coupure secteur durant les 24 heures préalables à la réalisation du test d'autonomie, celui-ci sera repoussé d'une semaine.

**RÉALISATION DES TESTS DE FONCTIONNEMENT ET D'AUTONOMIE, MANUELLEMENT AVEC TÉLÉCOMMANDE:** il est possible de réaliser les tests fonctionnels et d'autonomie manuellement. Pour cela, il faut procéder de la façon suivante:  
 1-Le ou les luminaires sur lesquels on souhaite réaliser le test fonctionnel et d'autonomie doivent être mis sous tension depuis au moins 24h, de façon interrompue.  
 2-Appuyer sur le bouton d'allumage de la télécommande (les luminaires doivent être raccordés à une ligne de télécommande, selon le schéma de connexion).  
 3-Les luminaires commenceront à réaliser le test de fonctionnement et d'autonomie simultanément.

Le test peut être annulé en appuyant sur le bouton extinction de la télécommande. Un nouveau test ne peut pas être lancé avant que 24 heures se soient écoulées depuis le dernier test effectué. La réalisation de ce test n'affecte pas la programmation des tests automatiques. Si ce test est effectué 24 heures avant le test automatique d'autonomie, celui-ci sera reporté d'une semaine.

**PROGRAMMATION DES TESTS SUR LUMINAIRES AVEC TÉLÉCOMMANDE:** À l'aide de la télécommande TMU300 (voir notice de la télécommande TMU300). Une fois la programmation effectuée, les luminaires effectueront les tests fonctionnels tous les 7 jours et d'autonomie tous les 10 semaines. Les deux tests seront toujours effectués à la même heure, qui correspond à l'heure où nous effectuons les opérations sur la télécommande.

**VISUALISATION DES RÉSULTATS DES TESTS:**  
 - LED verte ON + LED orange OFF = luminaire OK  
 - LED verte OFF + LED orange OFF = luminaire hors secteur  
 - LED verte OFF + LED orange ON = défaut batterie ou autonomie incorrecte  
 - LED verte OFF + LED orange clignotante = défaut lampe de secours  
 - LED verte clignotante + LED orange OFF = test en cours

Il est possible d'effectuer un reset du luminaire et de programmer le jour et l'heure des tests à l'aide d'une séquence de coupure de courant de 230V.

**REMPLACEMENT DES BATTERIES:** les batteries doivent être remplacées lorsque l'autonomie n'est pas conforme à l'autonomie assignée (LED orange allumée fixe).

**NOTA:** Source lumineuse: LED - non remplaçable.

Caractéristiques de fonctionnement du système ZD+

**100 %** 

**TEST AUTOMATIQUE DES LAMPES ET DE L'AUTONOMIE:** Le luminaire est contrôlé par un microprocesseur qui permet des tests périodiques et automatiques. Il est également possible de connecter le luminaire à un centre de contrôle (CWS8125W) + PC.  
 Lorsque le luminaire est installé sans centre de contrôle, il effectue les tests périodiques et automatiques suivants: Test de fonctionnement tous les 7 jours. Test d'autonomie tous les 10 semaines.

**VISUALISATION DES RESULTATS DES TESTS:** Les résultats de contrôle d'autonomie ainsi que celui des lampes resteront mémorisés visuellement par des LEDs tel que montré sur le schéma. Les résultats que l'on peut obtenir sont les suivants:  
 - LED verte ON + LED orange OFF = luminaire OK  
 - LED verte OFF + LED orange OFF = luminaire hors secteur  
 - LED verte OFF + LED orange ON = défaut batterie ou autonomie incorrecte  
 - LED verte OFF + LED orange clignotante = défaut lampe de secours  
 - LED verte clignotante + LED orange OFF = test en cours

**ECHANGE DES BATTERIES:** Les batteries doivent être changées quand leur autonomie n'est pas conforme à celle assignée (LED autonomie orange). Les batteries doivent être remplacé par du personnel qualifié.

**INSTALLATION AVEC LA CENTRALE DE GESTION AUTOMATIQUE:** Cet appareil peut être branché, grâce à la ligne de télécommande, à la centrale de gestion automatique mod. CWS8125W qui, à partir de ce moment contrôlera l'appareil et les périodes de tests. Si l'appareil est déconnecté de la centrale, il passe de nouveau en gestion autonome.  
 S'il est installé avec un contrôle central, il est nécessaire de renuméroter le bloc d'urgence avec un nombre compris entre 001-250, avec le script de commande (PZD-250) ou le CWS8125W central (voir les instructions chacun).

**NOTE:** Source lumineuse: LED - non remplaçable.

ATTENTION: Afin de pouvoir réaliser un entretien correct, conserver ce mode d'emploi.

**POUR TOUTS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
 APPELEZ AU +333.85.34.66.20**