ZEMPER

Fiche technique
XENA FLAT IP66

LXE-3400LD+

ZEMPER France
ZA des Berthilliers 189, chemin des Frozières
71850 Charnay-les-Mâcon
Téléphone: 03 85 34 66 20
Fax:
commercial@zemperfrance.com
www.zemper.fr

Photo

Dimensions

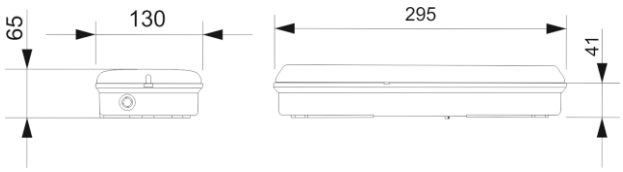

Système de contrôle: AutoTest Centralisé

Luminaire: Luminaire Autonome

Normes: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NFC 71-801, NFC 71-820, NF 413.

Certification: CE, BAES SATI NF, NF ENVIRONNEMENT

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<0.5W

Consommation mode non permanent: 0.5 W

Température de fonctionnement: 0-40ºC

Lampe de secours: 12 x LED 0.5W

Flux lumineux en mode secours: 350 lm

Batterie: 3.2V-1.8Ah LFP

Classe: II

Mode: NP

Facteur de puissance: - %

Luminaire de signalisation: 2 x LEDS Blanches

Température LED: 4000ºK

Autonomie: 1 h

Télécommande: Oui

Temps de charge: 12 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate

Diffuseur: Polycarbonate Transparent

Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

IP/IK: IP66/IK10

Finition: Blanc RAL9003

Certification

Certification: BAES SATI NF, NF ENVIRONNEMENT

Nº Licence LCIE: T 22042 / 778700

Courbe photométrique

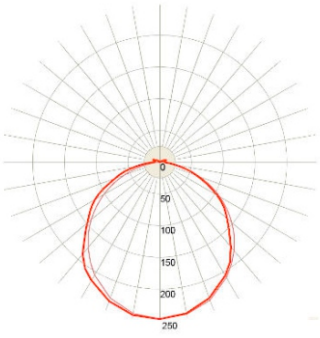

Interdistances

Uniformément réparti sur la surface du local.

Basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens/m² pendat la durée de fonctionnement

ZEMPER

Fiche technique
XENA FLAT IP66

LXE-3400LD+

ZEMPER France
ZA des Berthilliers 189, chemin des Frozières
71850 Charnay-les-Mâcon
Téléphone: 03 85 34 66 20
Fax:
commercial@zemperfrance.com
www.zemper.fr

Caractéristiques d'installation

Possibilitè d'installation:
Surface plafond / mur
Possibilitè de connexion:
Câblage avec tube de surface (max M20)
Il dispose de 3 entrées pré-marquées pour les presse-étoupes PG-11 (non inclus), pour montage avec tube de surface.

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:
État du circuit de charge de la batterie.
État de la batterie (durée)
Fonction d'état d'urgence.
Test d'état
Luminaire contrôlé par microprocesseur
Le luminaire peut être connecté à un centre de contrôle (CWS8125W) + PC.
Lorsque le luminaire est installé sans centre de contrôle, il effectue des tests périodiques et automatiques.
Test fonctionnel tous les 7 jours.
Test de durée tous les 365 jours.
Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.
Entrée de télécommande qui permet:
Communication avec programmateur PZD250 ou avec télécommande TMR300D +, à l'aide de deux fils polarisés.
Cela permet:
Veille et redémarrage avec et sans alimentation (PZD250/TMR300D +)
Tests de communication (PZD250)
Numérotation des luminaires (PZD250)
Reset de l'état du luminaire. (PZD250)
Communication avec unité de contrôle avec deux fils polarisés.