ZEMPER

Fiche technique
TOLEDO

LTS-3018LDW

ZEMPER France
ZA des Berthilliers 189, chemin des Frozières
71850 Charnay-les-Mâcon
Téléphone: 03 85 34 66 20
Fax:
commercial@zemperfrance.com
www.zemper.fr

Photo

Dimensions

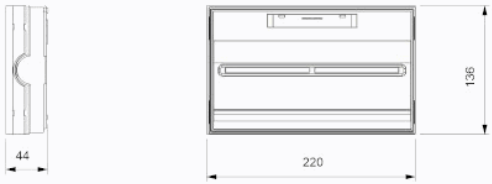

Système de contrôle: SATI AutoTest Centralisé Wireless

Normes: EN-60598-1, EN-60598-2-22, NFC 71-805,NFC 71-820, NF 413

Luminaire: Luminaire Autonome

Certification: CE, BAEH NF, NF ENVIRONNEMENT

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<1.0W
Consommation mode permanent: - W
Consommation mode non permanent: 1 W
Température de fonctionnement: 0-40ºC
Lampe de secours: 4 x LED 0.5W
Flux lumineux en mode secours: 10 lm
Flux lumineux en mode permanent: - lm
Batterie: 3.2V-0.5Ah LFP

Classe: II
Mode: NP
Facteur de puissance: - %
Luminaire de signalisation: 2 x LEDS Blanches
Température LED: 4000ºK
Autonomie: 5 h
Télécommande: Oui
Temps de charge: 24 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Polycarbonate Transparent
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui
IP/IK: IP44/IK07
Finition: Blanc RAL9003

Certification

AEAS / BAEH

Certification: BAEH NF, NF ENVIRONNEMENT

Nº Licence LCIE: T 21018 / 764723

Courbe photométrique

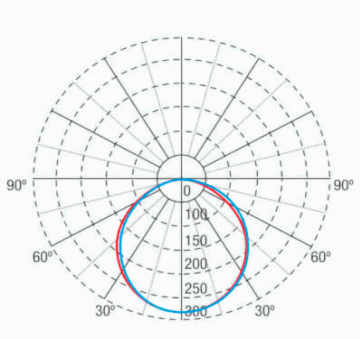

Interdistances

29/10/2021

ZEMPER

Fiche technique
TOLEDO

LTS-3018LDW

ZEMPER France
ZA des Berthilliers 189, chemin des Frozières
71850 Charnay-les-Mâcon
Téléphone: 03 85 34 66 20
Fax:
commercial@zemperfrance.com
www.zemper.fr

Caractéristiques d'installation

Installation avec pré-plaque.
Possibilité d'installation:
- Surface plafond / mur
- Plafond encastré
- Mur encastré

Possibilité de connexion:
- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface

Il possède deux entrées latérales pré-marquées pour les presse-étoupes M20 / PG11 / PG9 + 2 entrées supérieures pour les presse-étoupes PG7.

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:
- État du circuit de charge de la batterie.
- État de la batterie (durée)
- Fonction d'état d'urgence.
- Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur
Le luminaire peut être connecté à une unité de contrôle.
Lorsque le luminaire est installé sans unité de contrôle, il effectue des tests périodiques et automatiques.
- Test fonctionnel tous les 7 jours.
- Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.
Communication sans fil qui permet: Communication avec l'unité de contrôle par communication sans fil avec un système de fréquence 868Mhz.
Entrée de télécommande qui permet:
- Mettre en veille sans alimentation.
- Redémarrez en état d'urgence sans alimentation
- Test d'état d'urgence avec alimentation

ZEMPER

Fiche technique
TOLEDO

LTS-3018LDW

ZEMPER France
ZA des Berthilliers 189, chemin des Frozières
71850 Charnay-les-Mâcon
Téléphone: 03 85 34 66 20
Fax:
commercial@zemperfrance.com
www.zemper.fr

Accessoires

AMT0091

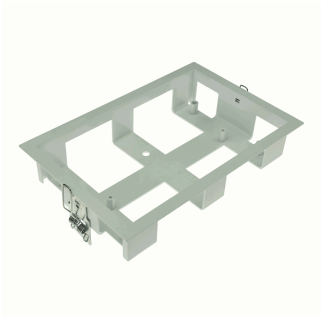

CADRE ENCASTREMENT PLAFOND / MURAL - DIM : 232X142X65mm - TOLEDO

AET0081

ACCESSOIRE ENCASTREMENT MURAL (Plâtre , Ciment) DIM : 336X145X61MM
À associer avec un AMT0091

AGT000

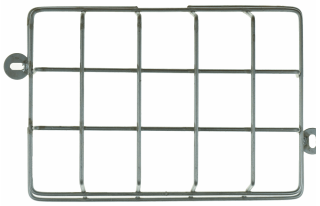

GRILLE DE PROTECTION - IK 10 - POUR TOLEDO

Pour les luminaires d'une couleur autre que le blanc, vérifiez la disponibilité et la référence des accessoires en couleur